



Version: 2022



TOPCALF®
CALF HOUSING SOLUTIONS


Anleitung Dachbahnmontage

Quinto XL

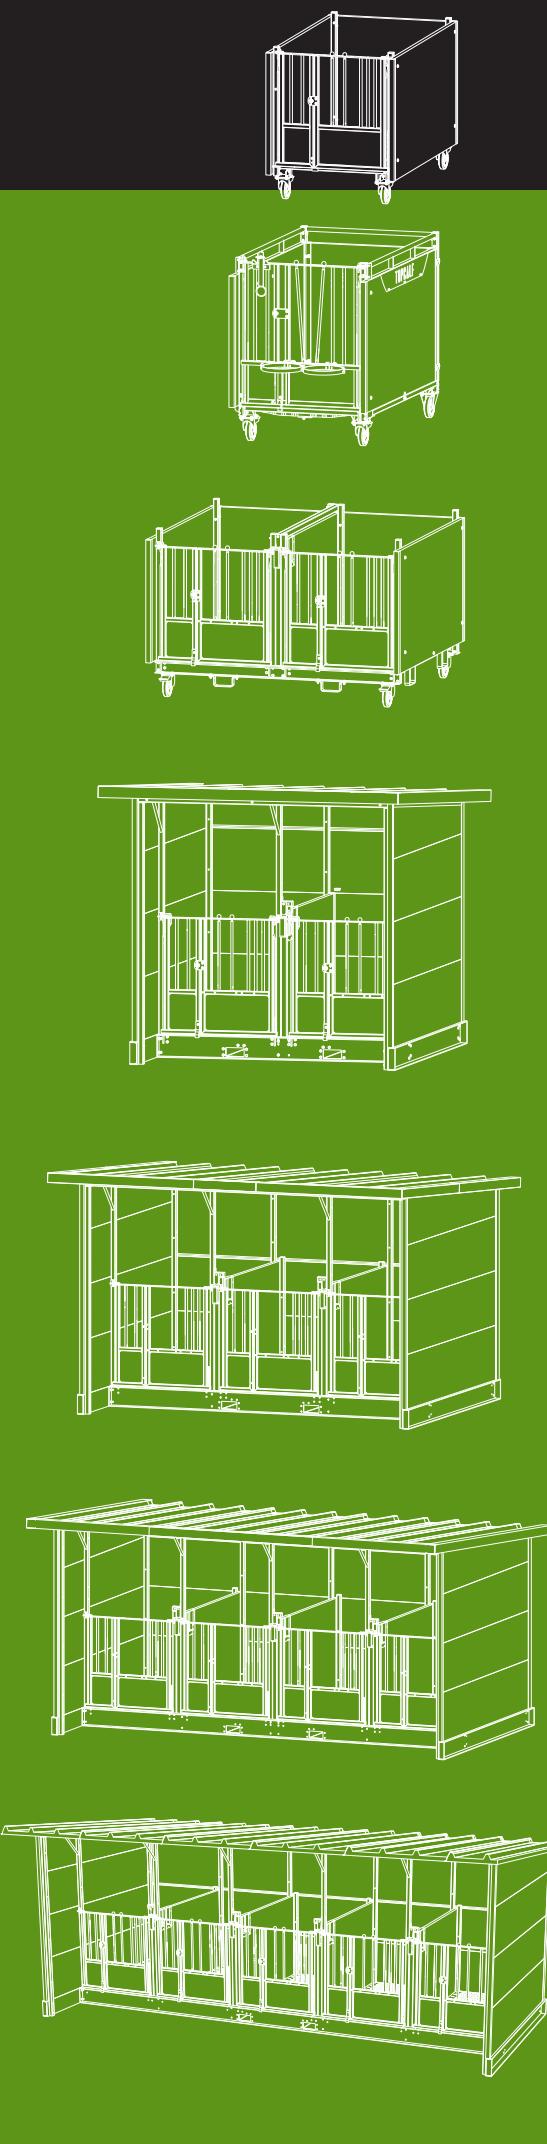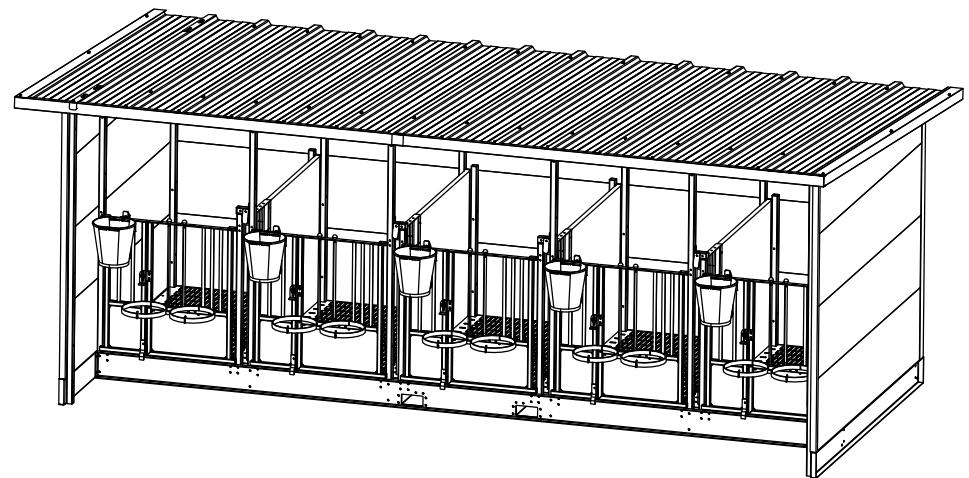




Akkubohrmaschine / Schlagschrauber



Steckschlüssel 8 mm

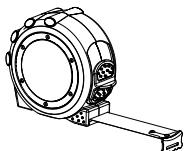

Bandmaß



Leiter




Arbeit mit zwei Personen

Vielen Dank, dass Sie sich für Ihre Topcalf Kälberboxen entschieden haben.



Für die Montage des isolierten Dachs benötigen Sie die folgenden Materialien. Außerdem ist es wichtig, mit zwei Personen zu arbeiten, um die Dachpaneele einfach und ohne Beschädigung zu installieren.


Viel Glück bei der Montage.

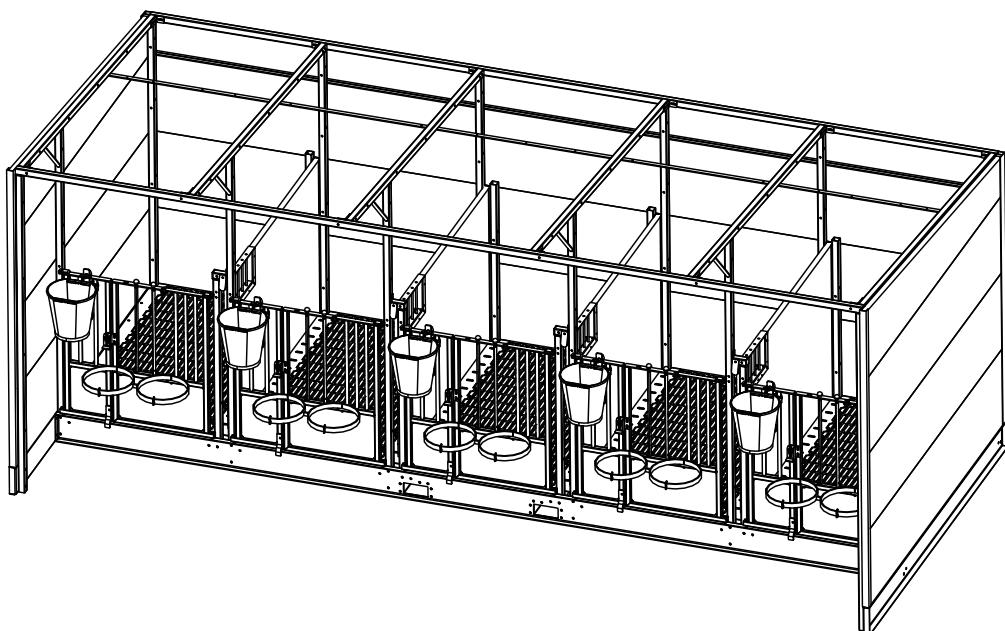

Bevor Sie mit der Montage der Dachbahnen beginnen, sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Hütte befindet sich auf einer ebenen Fläche;
- Es ist ratsam, die Dachbahnen bei Windstärke 3 zu montieren;
- Die Dachplatten dürfen nicht über das Eisen geschoben werden, um Beschädigungen bei der Montage zu vermeiden.

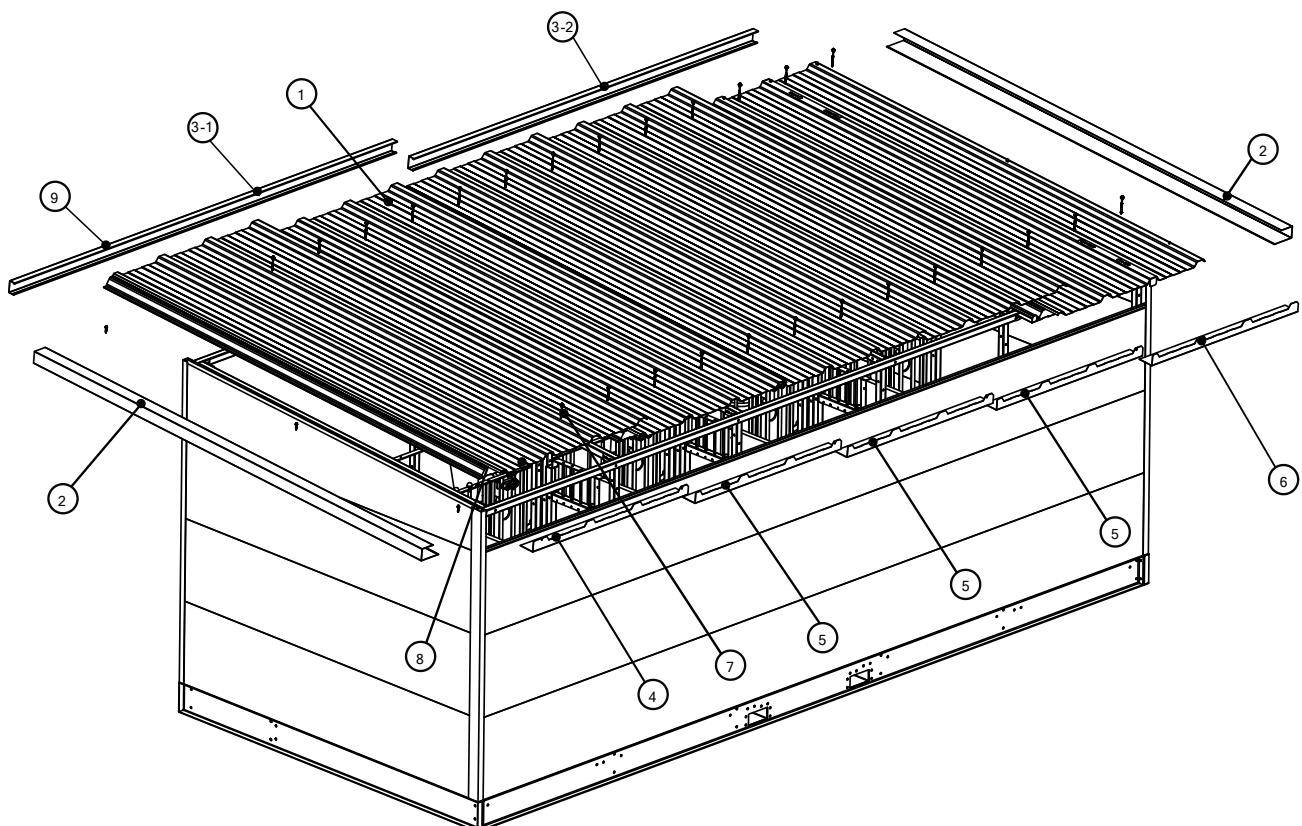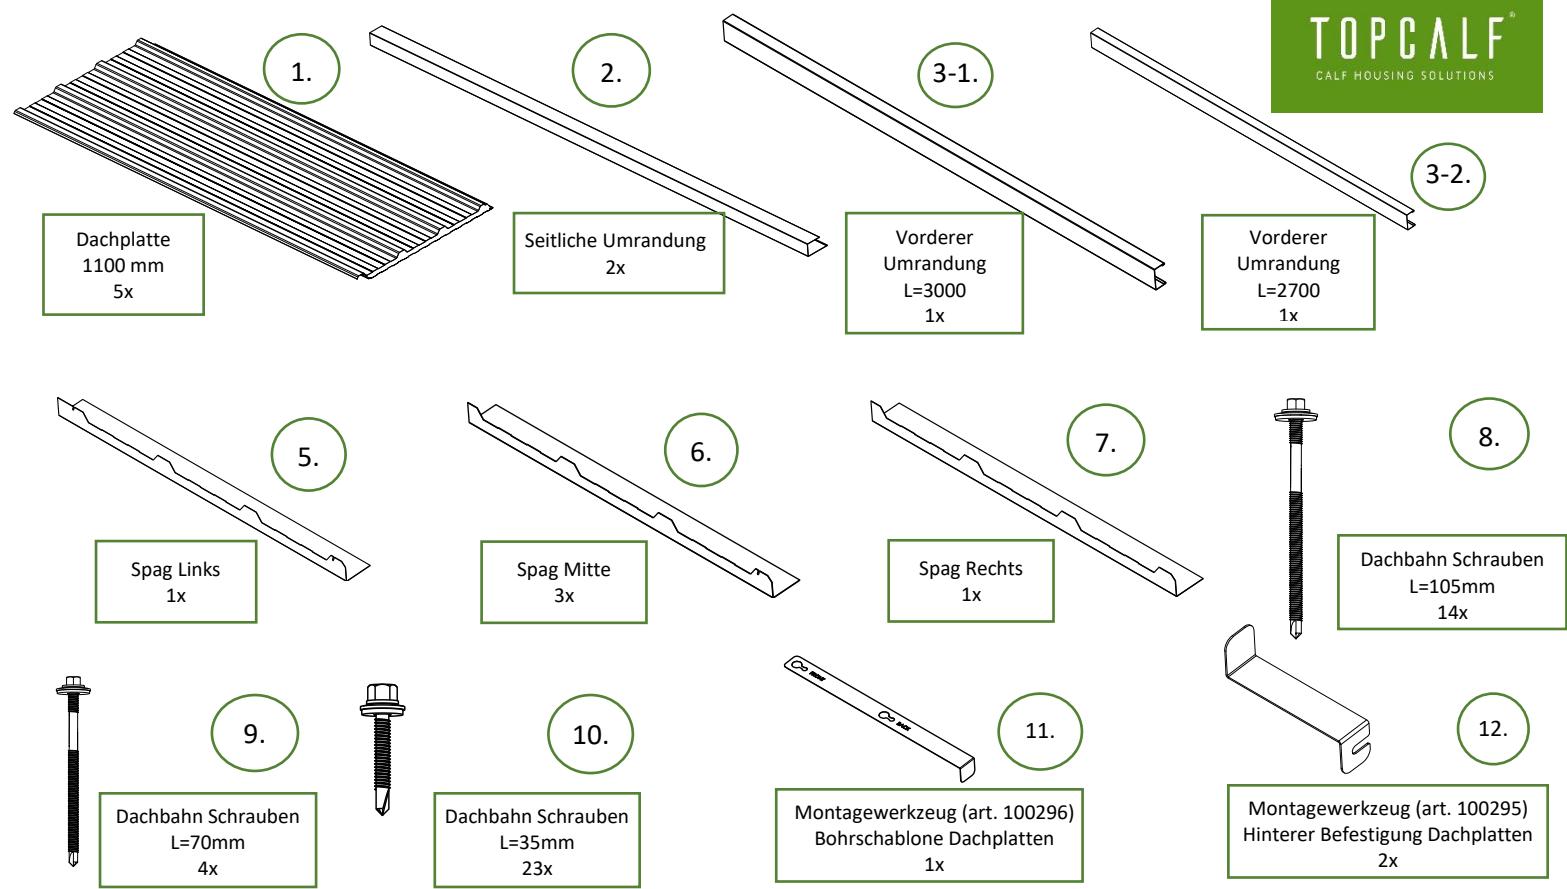

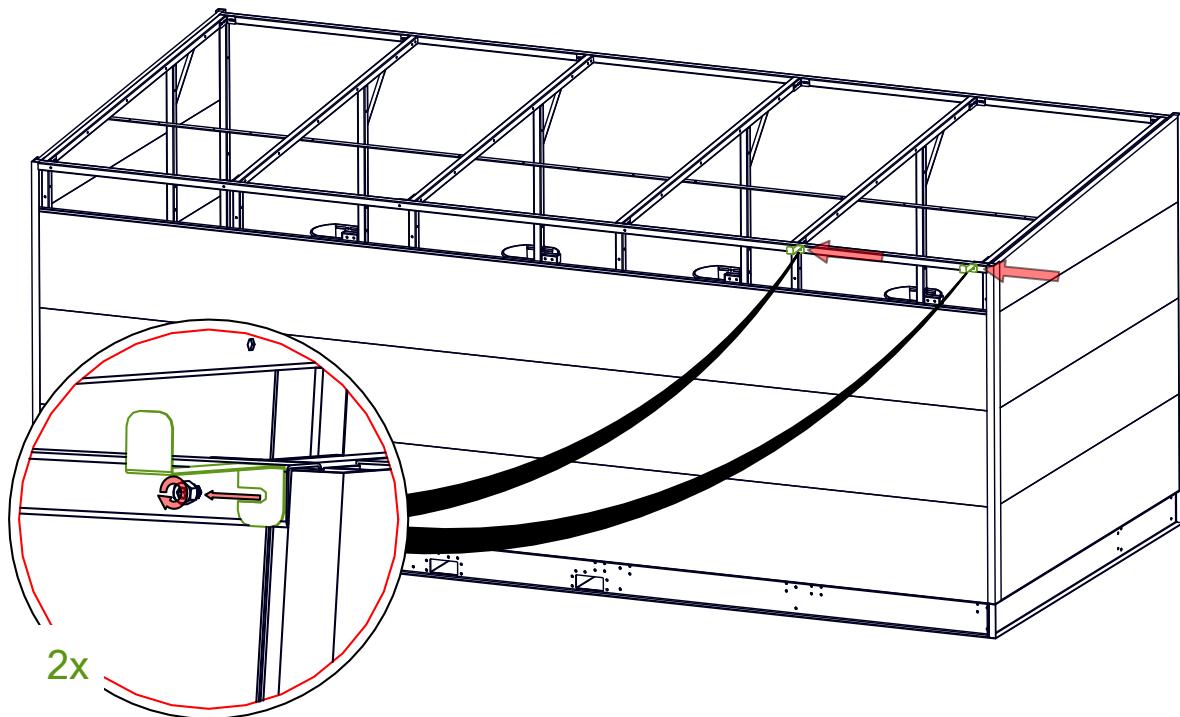


Schritt 1:
Positionieren Sie die beiden hinteren Anschlüsse

(Pos-11) an der angegebenen Stelle gegen die hintere Hülse.

Lösen Sie dazu die Mutter ein paar Umdrehungen und schieben Sie den Anschlag zwischen Mutter und Rohr. Ziehen Sie dann die Mutter wieder handfest an.

2x

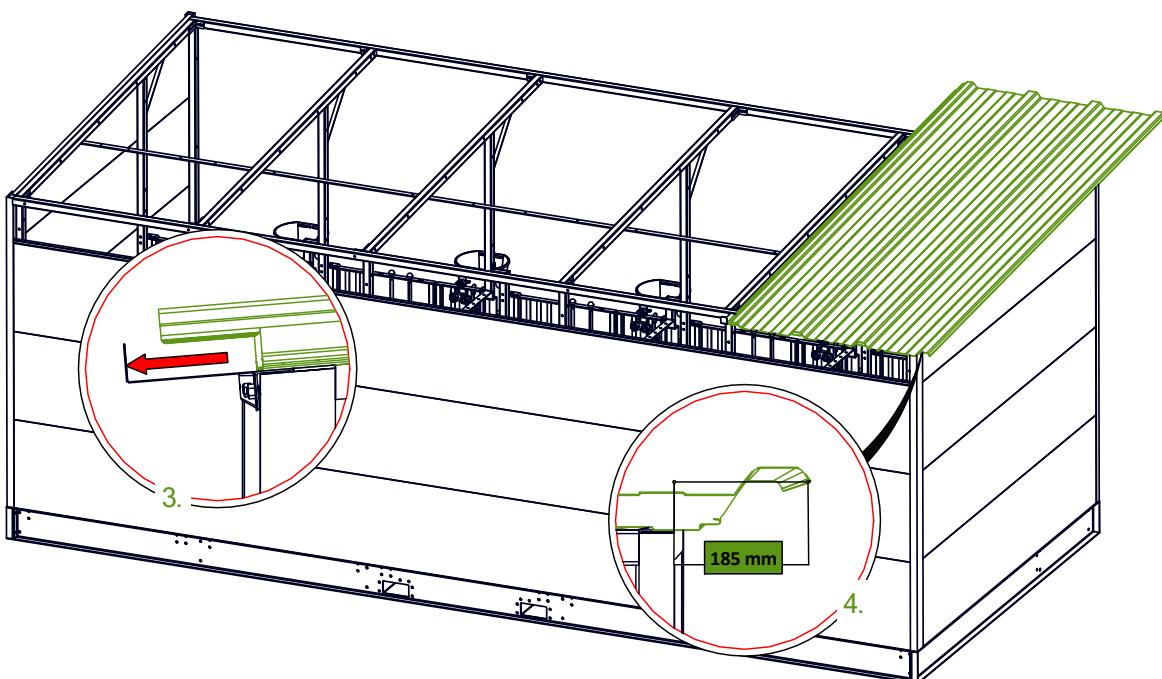


Schritt 2: Entfernen Sie die Folie von den Dachbahnen.

Schritt 3: Legen Sie die Isolierung der ersten Dachbahn gegen die beiden hinteren Anschlüsse.

Schritt 4: Messen Sie dann 185 mm von der Seitenwand bis zum Anfang der Dachbahn aus. Tun Sie dies auf der Vorder- und Rückseite der Wand. So, dass das Dachblech parallel zur Wand liegt.



TOPCALF®
CALF HOUSING SOLUTIONS

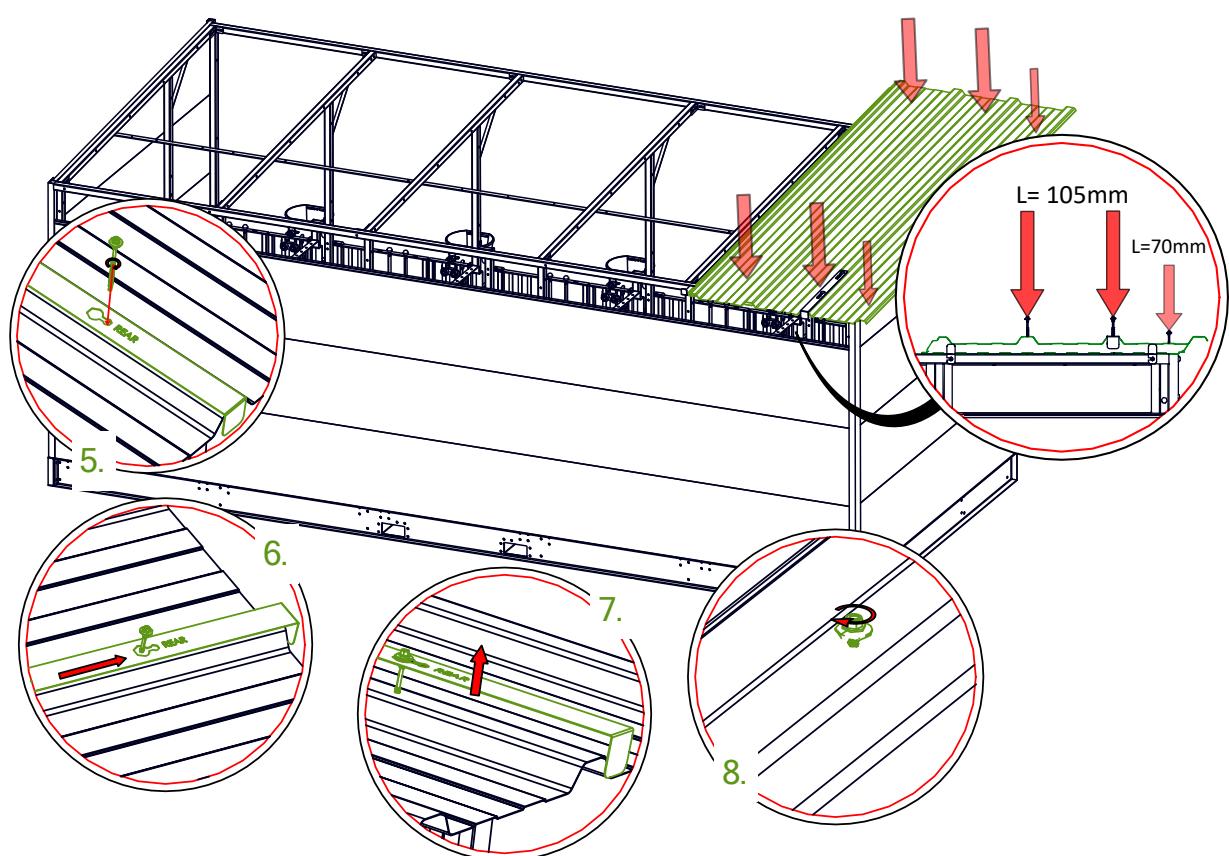


Schraubenlängen:
Großer Pfeil = 105 mm
Kleiner Pfeil = 70 mm

Schritt 5: Legen Sie die Bohrschablone (Pos. 10) an die Rückseite des Dachblechs an und schrauben Sie die Schraube durch das kleine Loch bei "Hinten", bis die Schablone gerade so fest sitzt.

Schritt 6: Schieben Sie die Bohrschablone zurück, bis sich das große Loch unter der Schraube befindet.

Schritt 7: Entfernen Sie die Bohrschablone

Schritt 8: Schrauben Sie die Schraube für das Dachblech fest.

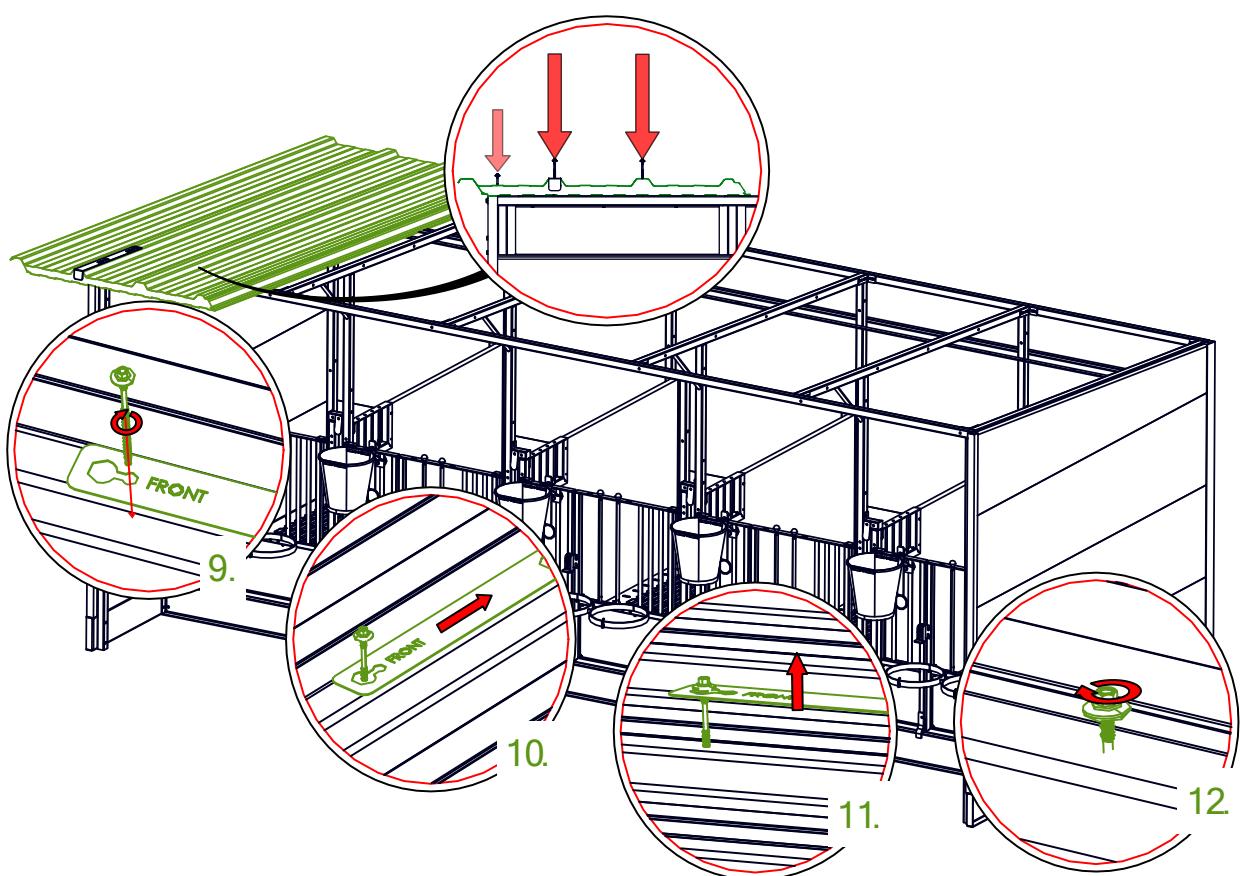

Schritt 9: Setzen Sie die Bohrschablone an der Vorderseite des Dachblechs an und bohren Sie die Schraube an der "Vorderseite" soweit durch das kleine Loch, dass die Schablone nicht ganz dicht ist.


Schritt 10: Schieben Sie die Bohrschablone zurück, bis sich das große Loch unter der Schraube befindet.

Schritt 11: Entfernen Sie die Bohrschablone

Schritt 12: Schrauben Sie die Schraube für das Dachblech fest.




TOPCALF®
CALF HOUSING SOLUTIONS

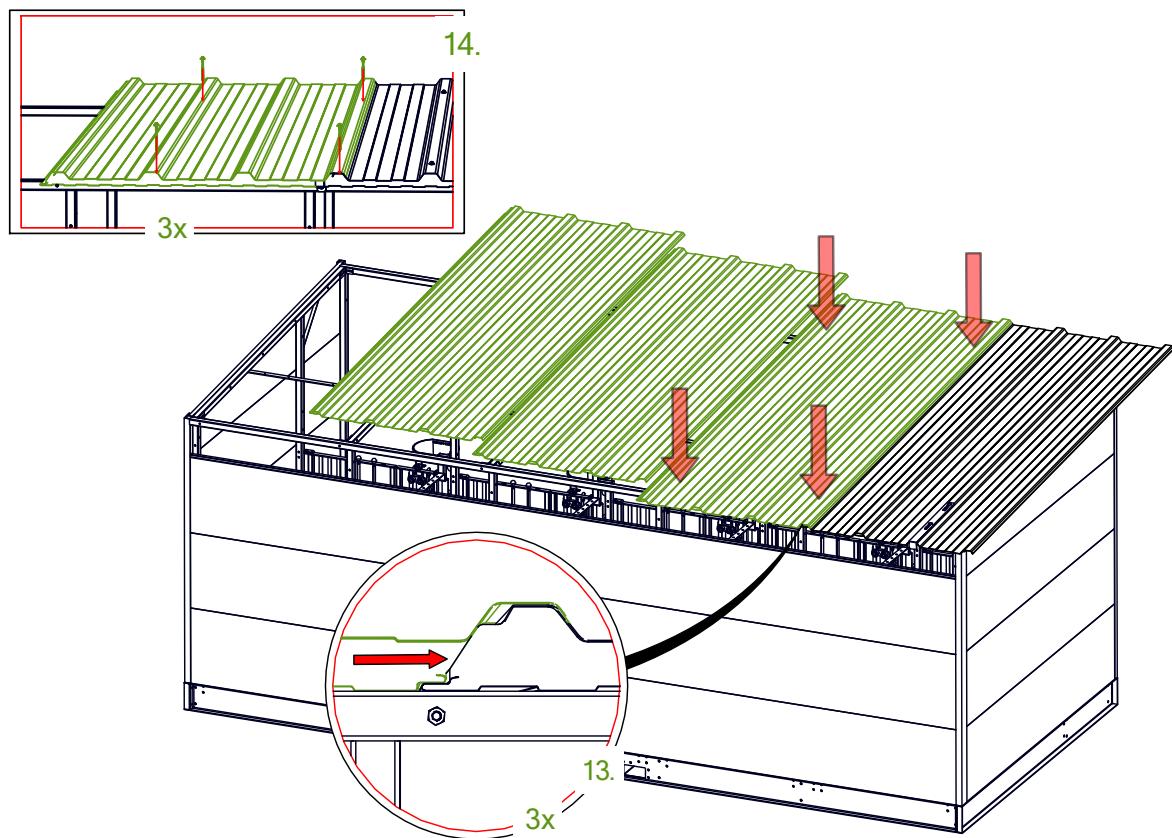

Schritt 13: Entfernen Sie den ersten Anschlag für die zweite Bedachungsplatte und bringen Sie ihn wieder an.

Legen Sie die nächste Dachbahn eng an die nächste Dachbahn an, um Lücken an der Unterseite zu vermeiden.

Schritt 14: Schrauben Sie die Dachbleche an den angegebenen Stellen gemäß den Schritten 5 bis 12 fest.

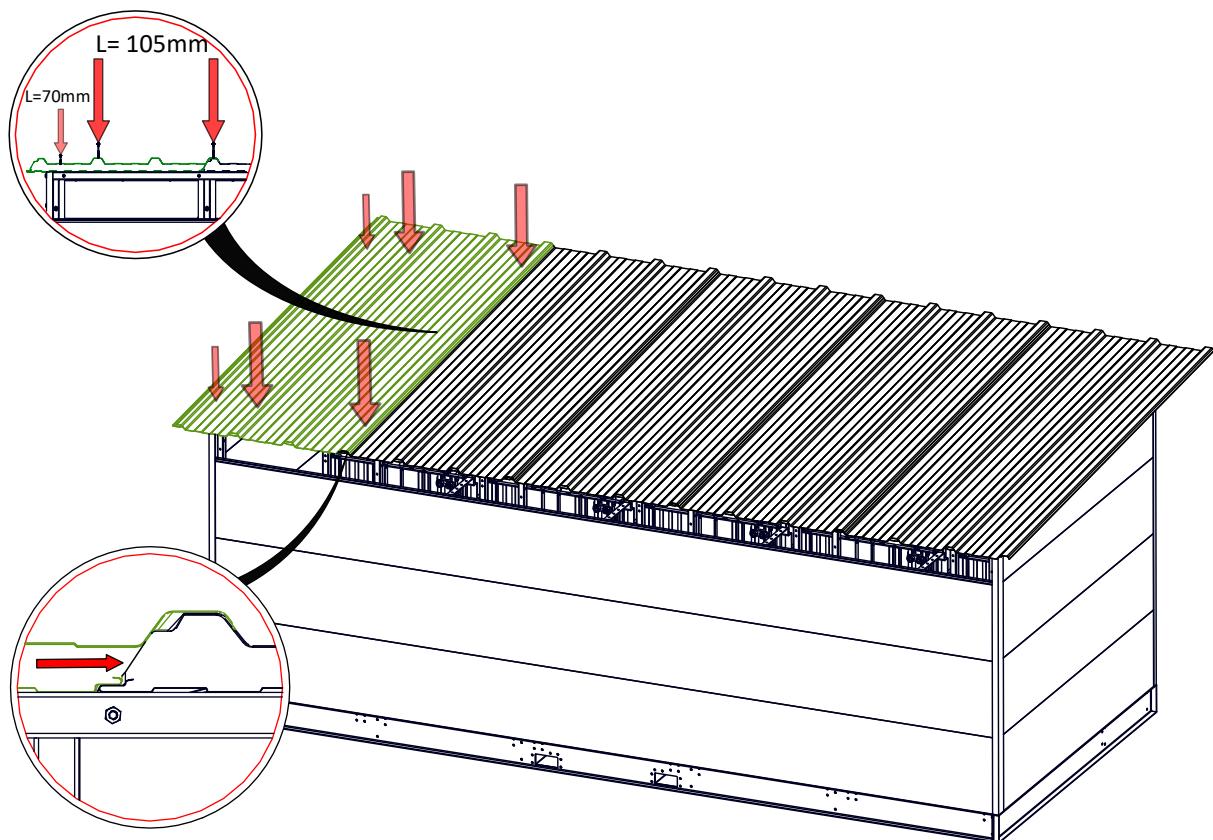

Schraubenlängen:



Großer Pfeil = 105 mm Kleiner Pfeil = 70 mm

Schritt 15: Entfernen Sie den zweiten Anschlag für die letzte Dachbahn und bringen Sie ihn wieder an.

Schritt 16: Verschrauben Sie die Dachbahnen an den angegebenen Stellen gemäß den Schritten 5 bis 12.




TOPCALF®
CALF HOUSING SOLUTIONS

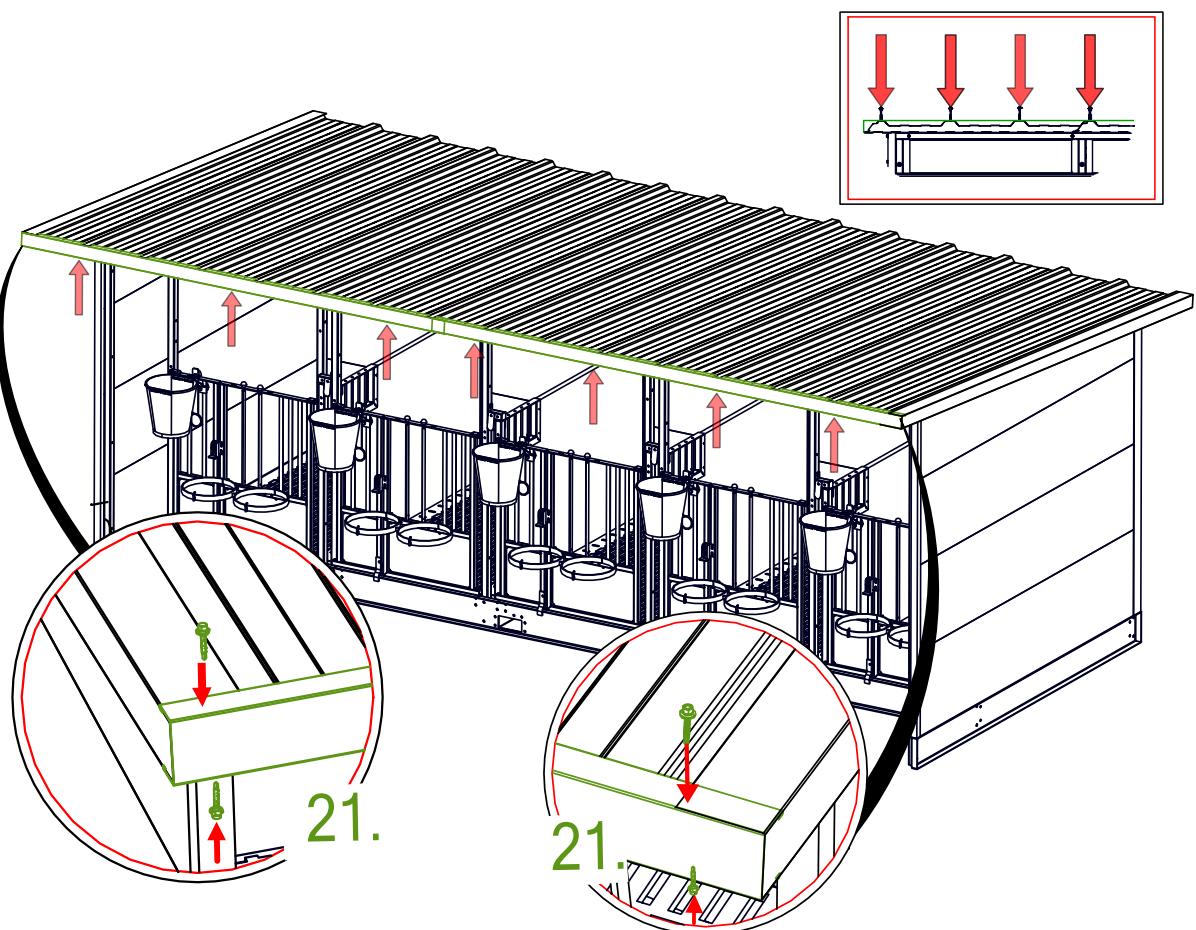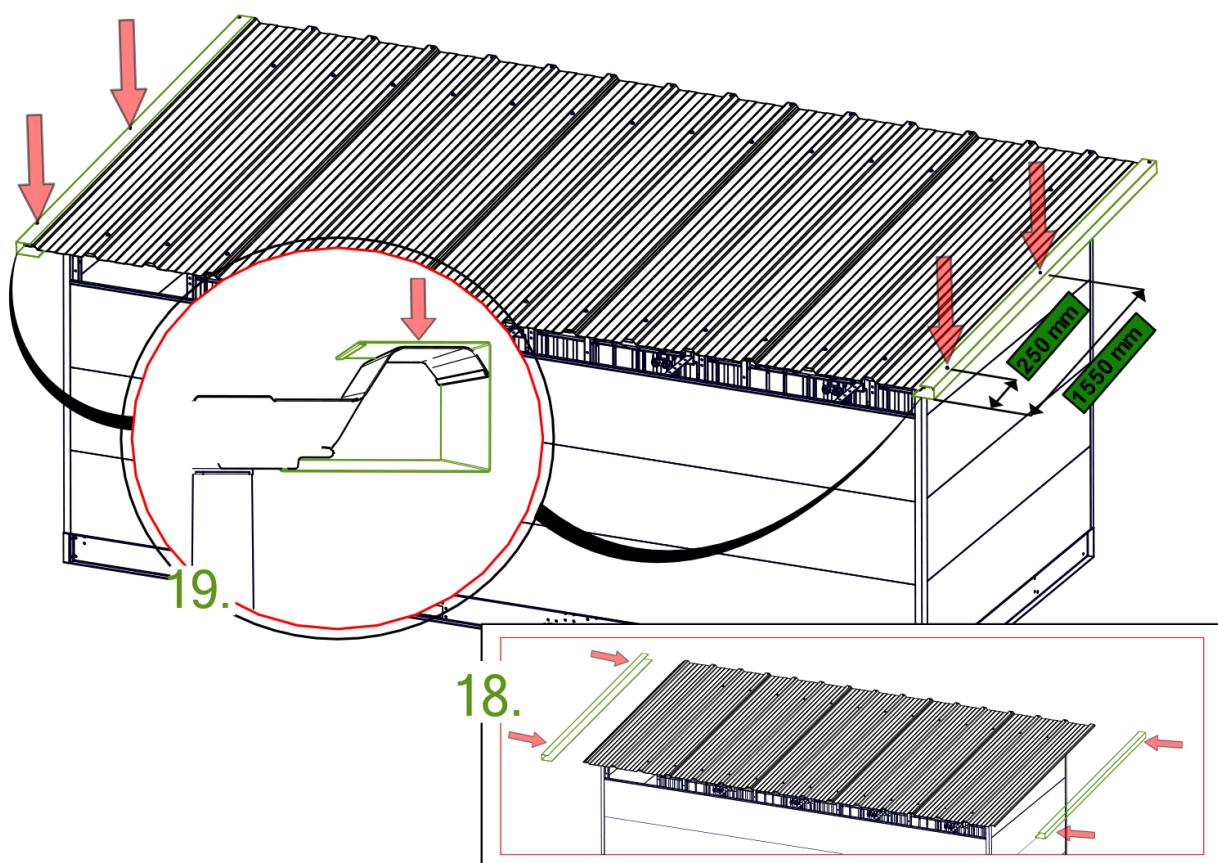



TOPCALF
CALF HOUSING SOLUTIONS

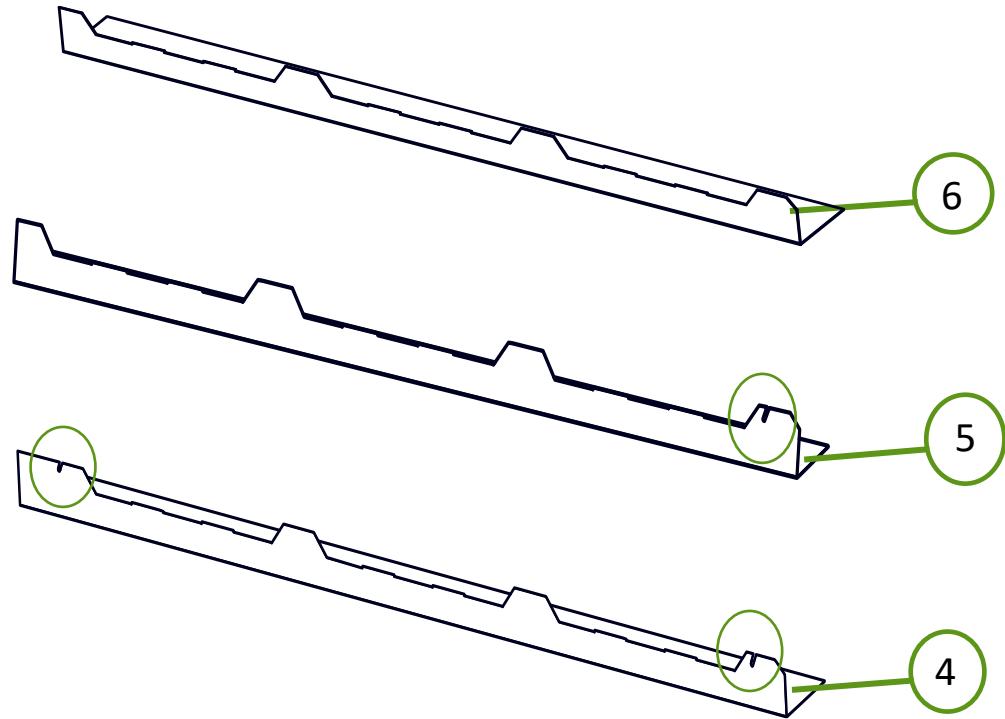


Befolgen Sie die Reihenfolge wie in der Abbildung gezeigt!

Schritt 22: Schieben Sie den ersten Spag (Pos. 6) zwischen die Dachplatte und die Seitenleiste.

Dann schrauben Sie den Spag durch den seitlichen Rand in das Dachblech.

Setzen Sie eine zweite Schraube in die Mitte des ersten Spags.

Schritt 23: Montieren Sie den mittleren Spag (Pos-5)

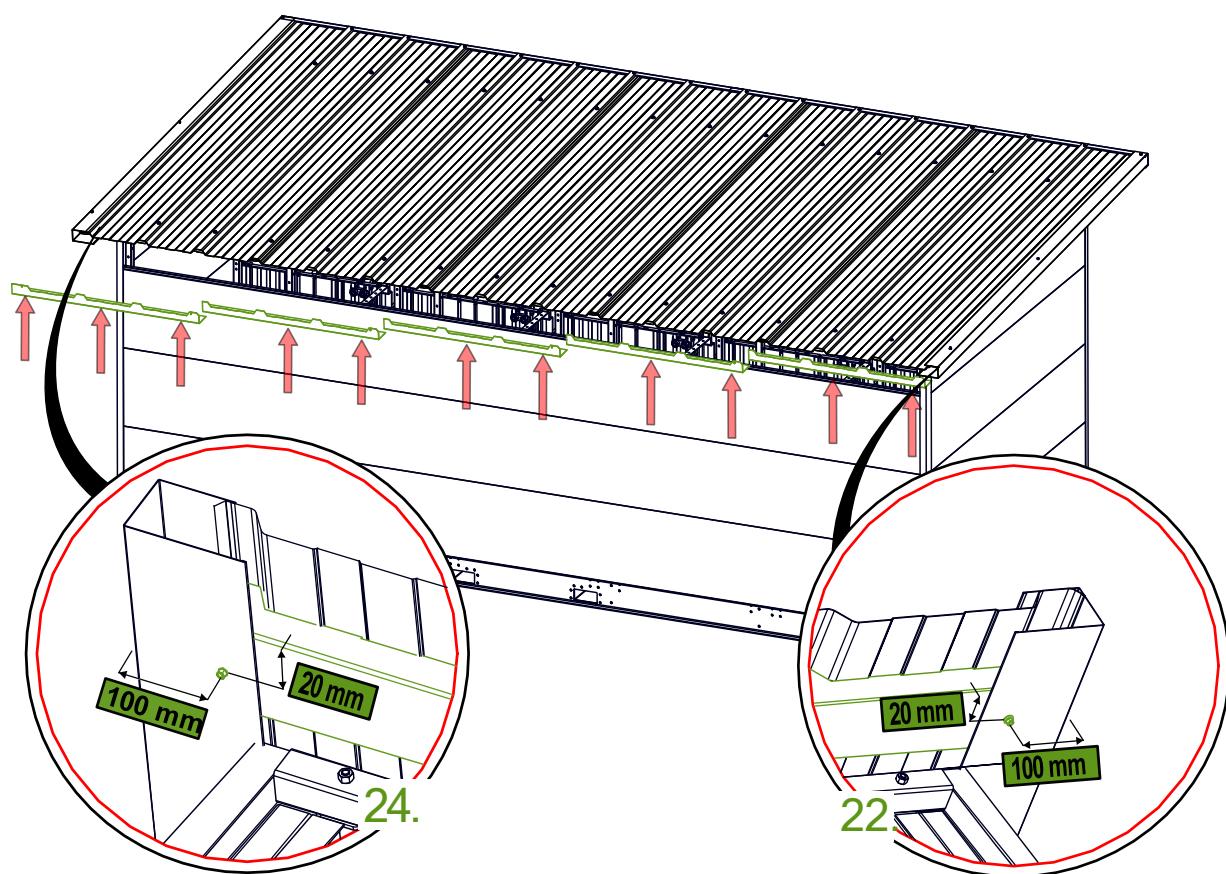

Schrauben Sie den mittleren Spag in der Überlappung mit dem 1. Spag und in der Mitte an.

Schritt 24: Montieren Sie den letzten Spag (Pos-4) zwischen der Dachplatte und dem Seitenrand.

Schrauben Sie den letzten Spag in die Überlappung mit dem mittleren Spag und in die Mitte.

Schrauben Sie den letzten Anhänger durch die Seitenleiste in die Dachplatte.

Ende!